


Montageanleitung für Cat.6A UTP/STP Keystone Jack


Installation guide

LIEBERNETZ® DIE TECHNIK MIT DEM XTRA

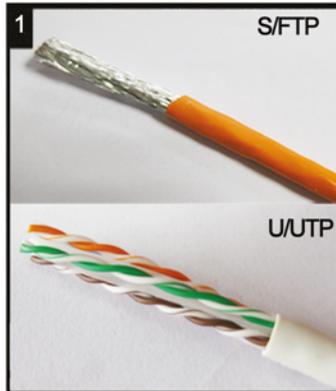


Außenmantel des Verlegekabels ca.4 cm abnehmen und Gesamtschirmung nach hinten ziehen.

Strip off approx. 4 cm of the cable jacket and fold total shield back over it.

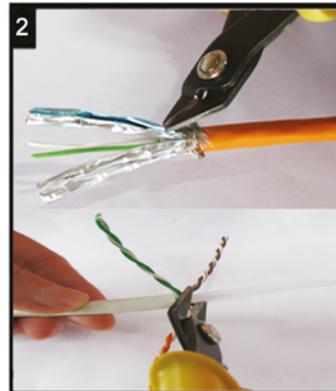


Paarfolie entfernen.
Remove pair shielding.

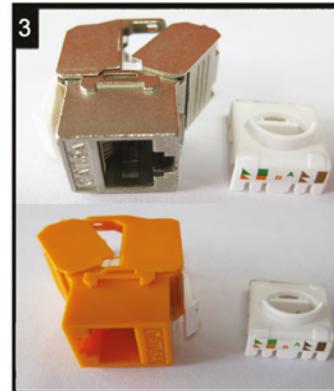


Der Kabelsortierer verfügt über beide Farbodes(568A/B). Wählen Sie den entsprechenden Farbcode.

Please choose color code 568A or B according to your application.

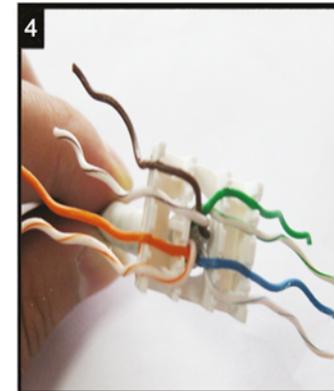


Kabel einführen und die einzelnen Adern nach der von Ihnen gewählten Belegungsvariante in den Kabelsortierer einführen.

Insert the cable into the termination cap & fan out all four twisted pairs following the color code printed on the termination cap. Make sure that all conductors are in the proper slot.

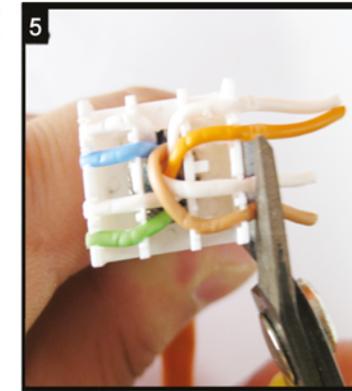


Überstehende Adern abschneiden.
Trim the ends of the conductors.

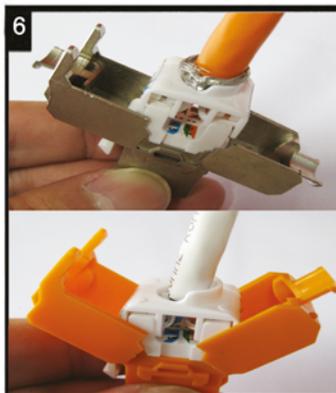


Den Sortierer in Pfeilrichtung in das Modul einsetzen. Bitte Pfeilrichtung beachten!

Install the termination cap in direction of the arrow into the Keystone Jack.

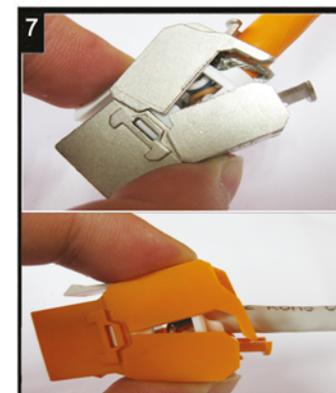


Die Montageklappen schließen -mit diesem Vorgang wird das Modul kontaktiert.

Press both covers of the Keystone Jack to contact the cable.

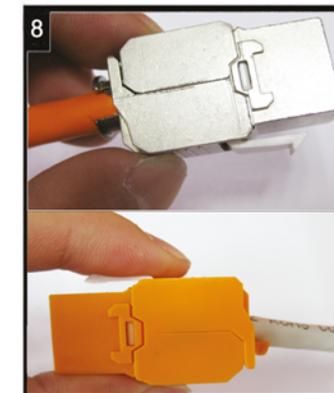

Ggf. die Arretierung nochmals kontrollieren und schließen.

Control the operation and finally close the Keystone Jack.

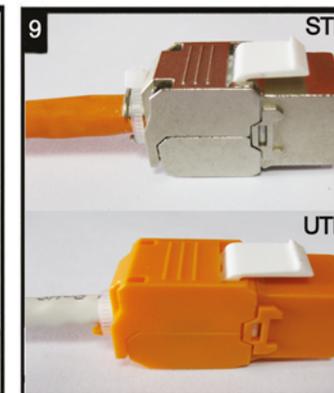

Das Modul mit dem Kabelbinder zugentlasten und die Schirmschelle fixieren.

Use cable tie for strain relief and to fix the shielding clamp.



LIEBERNETZ

WEITERE INFOS FINDEN SIE UNTER:

E-MAIL: INFO@LIEBERNETZ.DE
HOMEPAGE: LIEBERNETZ.DE