



Lieferumfang:

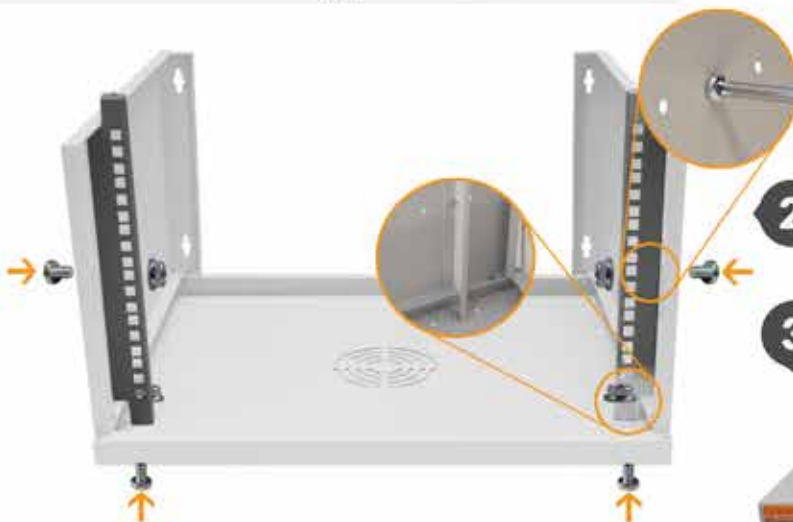


Aufbauanleitung:

- 1 Befestigen Sie die Seitenwände **Z5006** des Schrankes mit jeweils 2 Schrauben **Z5001** an der Bodenplatte **Z5007**.

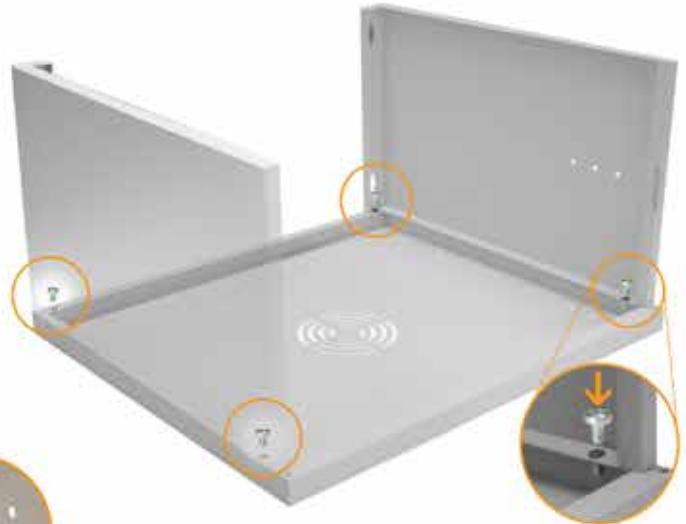


- 2 Montieren Sie die Lochraster-Schienen **Z5008** an die Seitenwände, indem Sie von außen jeweils zwei Schrauben **Z5001** in die innen fixierten Muttern **Z5002** drehen.

- 3 Setzen Sie die Dachplatte **Z5007** auf und befestigen Sie diese von unten mit je 2 Schrauben **Z5001** an jeder Seitenwand.

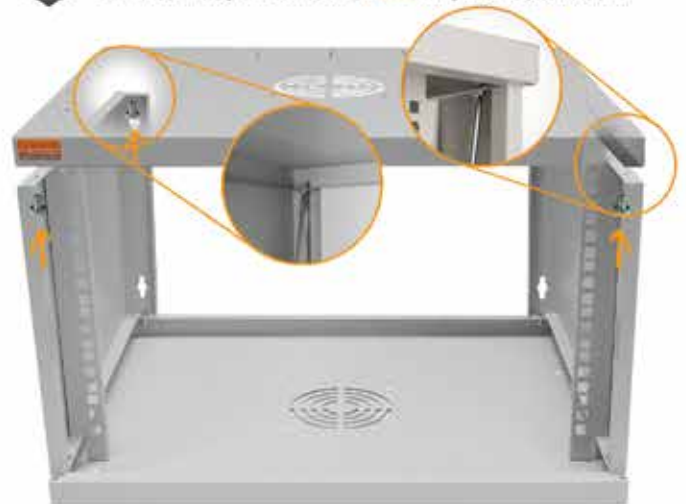

- 4 Drücken Sie das mitgelieferte Schloss durch das vorgestanzte Schlüsselloch.

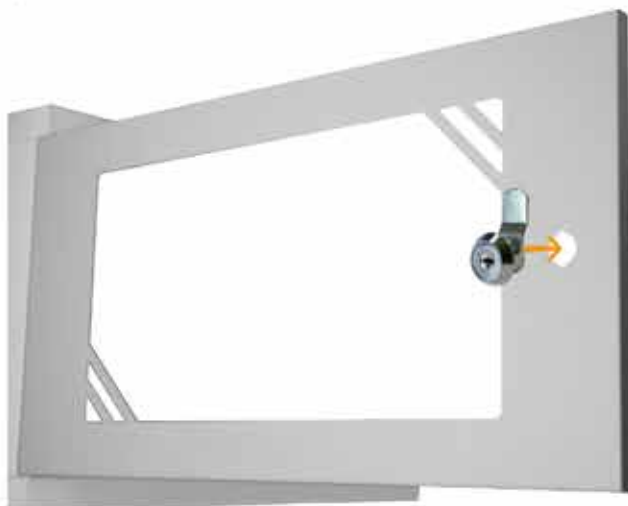

- 5 Fixieren Sie das Schloss auf der Innenseite der Sichttür.



- 6** Fixieren Sie die Hülse **25004** und schrauben Sie von der Innenseite die Schraube **25003** hinein.



- 7** Drücken Sie die zweite Hülse **25004** in das untere Loch am Gehäuse.



- 8** Durch das schräge Einführen der oberen Türschraube in den Korpus lässt sich die Tür problemlos anbringen.



- 9** Befestigen Sie im letzten Schritt die Schraube **25003** an der Tür.

Gute Arbeit!
Ich hoffe, Sie haben auch an das passende Zubehör gedacht!
Falls nicht - einfach mit dem Kupon **Em5Es2019**
3% bei der nächsten Bestellung auf **IT-BUDGET.de** sparen!*



*1 x pro Kunde einlösbar, Mindestbestellwert 20 €