


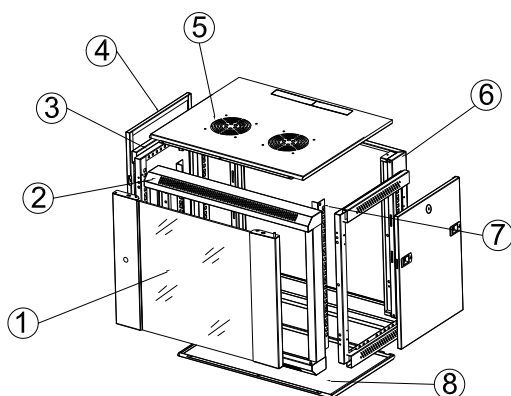


Packliste

- ① Fronttür: 1 Stück
- ② Frontrahmen: 1 Stück
- ③ Seitenrahmen: 2 Stück
- ④ Seitenteil: 2 Stück
- ⑤ Dach: 1 Stück
- ⑥ Wandrahmen: 1 Stück
- ⑦ 19"-Montagerahmen: 4 Stück
- ⑧ Boden: 1 Stück
- ⑨ Zubehör- und Montagematerial


Zubehör- und Montagematerial

M5 x 10 Schrauben: 8 Stück
M6 x 12 Schrauben: 8 Stück
über 21 HE: je 12 Stück


M6 x 12 Schrauben, Käfigmutter: 10 St.
über 21 HE: 20 Stück

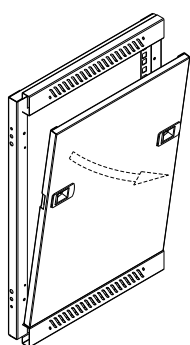


【1】 Entfernen Sie ⑦ aus ② und legen Sie sie bis zum Ende der Montage zur Seite.

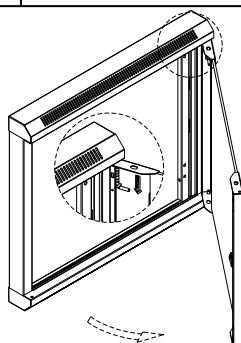


【2】 Öffnen Sie die Fronttür mit dem Schlüssel, ziehen Sie den Scharnierstift nach unten, entnehmen Sie die Fronttür aus dem Frontrahmen und legen Sie sie bis zum Ende der Montage zur Seite.

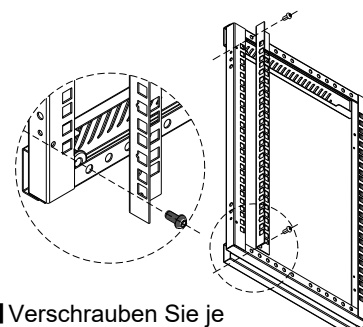

【3】 Verschrauben Sie je 2 Stück der vertikalen 19"-Montageschienen oben und unten mittels der M5-Schrauben an den Seitenrahmen. Wählen Sie in der Tiefe dabei die Befestigungslöcher in den Rahmen, die für Ihre späteren Netzwerk-Geräte passend sind.

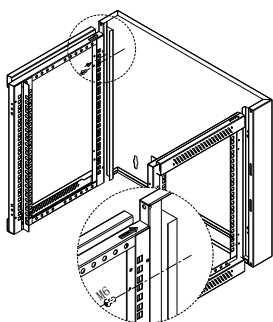


【4】 Schrauben Sie die Seitenrahmen mittels je 2 Stück M6-Schrauben an die Rückwand.

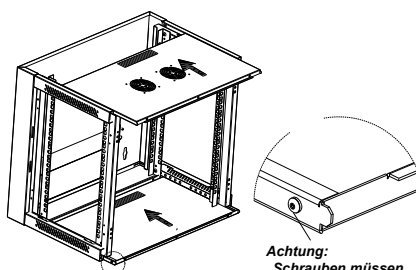


Achtung:
Schrauben müssen
frontseitig sein


【5】 Installieren Sie Dach und Boden. Beachten Sie, dass die seitlichen Schrauben frontseitig positioniert sind.

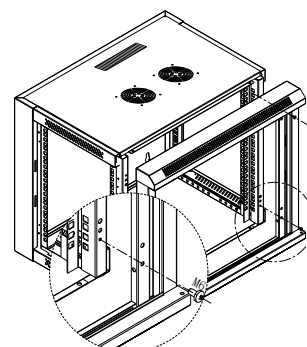

【6】 Befestigen Sie den Frontrahmen mittels 4 Stück (ab 18 HE 6 Stück) M6-Schrauben an den Seitenrahmen

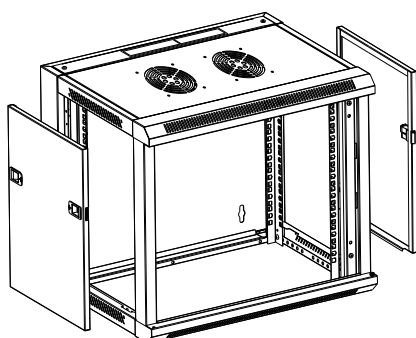

【7】 Setzen Sie die Seitenwände ein

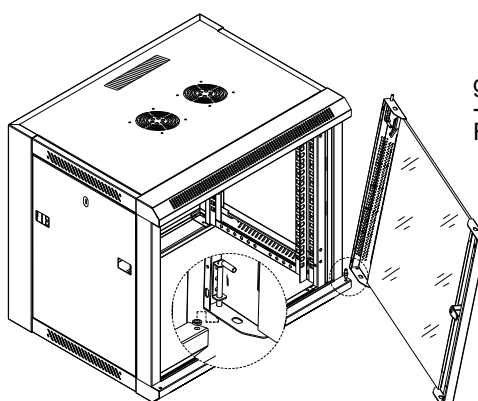

【8】 Setzen Sie die Fronttür mit den gefederten Scharnierstiften - wahlweise links oder rechts - in den Frontrahmen ein.



Fertig

Viel Freude mit
Ihrem IT-BUDGET
Netzwerkschrank
und viel Erfolg für
Ihr Netzwerk-Projekt.